

# FrSky Empfänger S6R und S8R binden und programmieren

**Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Gewährleistung, eine Nachahmung geschieht auf eigenes Risiko.**

Ausführliches Video auf Englisch: <https://youtu.be/BObseyO1cjE>

## 1. Empfänger binden

Den F/S Taster gedrückt halten und den Akku anschließen.

Die grüne LED leuchtet. Einstellungen im Sender wie auf dem Bild zu sehen.

Nun den Bind-Button anklicken. Die LED im Empfänger blinkt rot.




Nach Abschluß des Bindevorgangs den Empfänger vom Akku trennen und erneut verbinden. Nun sollte der Empfänger gebunden sein.

## 2. Empfänger kalibrieren

Empfänger mit Sender verbinden und beim Empfänger unter SYS den Punkt SD-HC CARD anwählen.




Im Ordner SxR Calibrate das LUA-Script SxR\_Calibrate.lua ausführen.

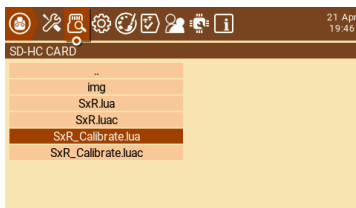

Alles weiteren Schritte werden dann am Screen angezeigt.

### 3. Sender einstellen

Einstellung für den Quickmode, also Stabi an und aus und Autolevel. Keine Hoover- oder Messerflugfunktion.

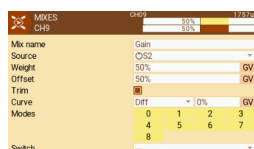

Kanal 9 regelt die Empfindlichkeit des Stabis, hier auf Drehschalter S2 gelegt. Flugbeginn mit mittlerer Stellung.


Kanal 10 regelt den Mode und ist auf SE gelegt.

SE unten = Stabi aus / SE mitte = Stabi an / SE oben = Autolevel oder Panik Mode

Kanal 12 kalibriert den Empfänger im Modell, hier auf SA gelegt.

## 4. Empfänger einstellen

Einstellung für den Quickmode, also Stabi an und aus und Autolevel. Keine Hoover- oder Messerflugfunktion.

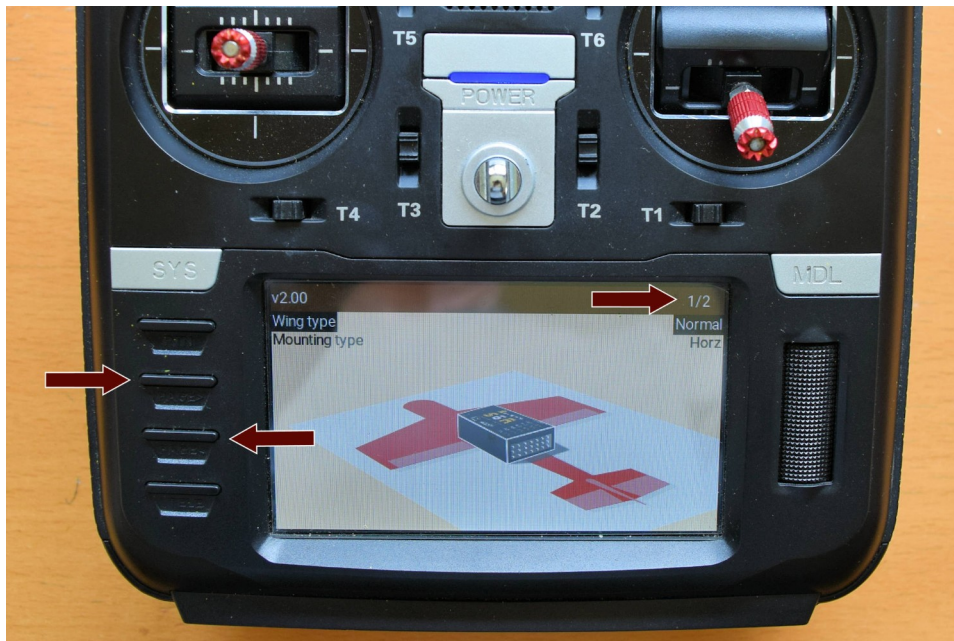

Empfänger und Sender müssen verbunden sein. “SYS” drücken und unter “TOOLS” “FrSky SxR” auswählen. Auf dem folgenden Screen die Lage des Empfängers auswählen. Mit der Taste “Page>” gelangt ihr auf die nächste Seite. Einstellungen wie oben auf dem Bild. Bei zwei Querrudern muß das in CH5 eingestellt werden. Bei XX direction wird die richtige Bewegungsrichtung des Stabis eingestellt. Alle anderen Einstellungen kann man erstmal so lassen.

## 5. Empfänger aktivieren

Empfänger ist im Modell eingebaut und mit dem Sender verbunden. Das Modell ist in Fluglage waagrecht ausgerichtet.

Schalter SA 3x schnell hin- und herschalten. Empfänger LED leuchtet blau. Empfänger aktiviert sich und quittiert mit Ruderausschlägen. Im unmittelbaren Anschluß alle Ruder mit den Knüppeln in jede Richtung voll ausschlagen.

Fertig!